Indicación técnica para dispositivos de sujeción corredizos K1070 y K1072



Indicación:


Estos artículos son elementos de sujeción deslizables para escalas, entre otros instrumentos.

Al poner el botón giratorio en la posición "ON", el dispositivo de sujeción corredizo queda enclavado.


Cuando el dispositivo de sujeción corredizo va fijado directamente a un elemento inferior y la placa con agujero alargado o cuadrado está fija, el dispositivo de sujeción corredizo se puede deslizar junto con el elemento inferior.


Cuando el dispositivo de sujeción corredizo va fijado directamente a un elemento inferior y este está fijo, lo que se puede deslizar es la placa con agujero alargado o cuadrado.

Dispositivo de sujeción corredizo deslizable con elemento inferior; placas con agujero alargado o cuadrado fijas

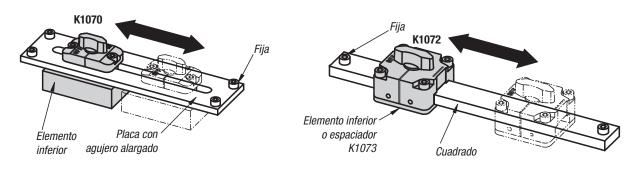


Placas con agujero alargado o cuadrado deslizables; dispositivo de sujeción corredizo con elemento inferior fijo

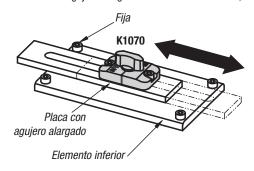

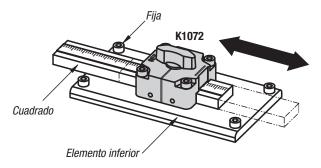

Ejemplo de aplicación de K1070

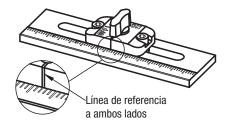

Ejemplo de aplicación de K1072

